AUDIO POLE

COMBINE LECTEUR CD – TUNER

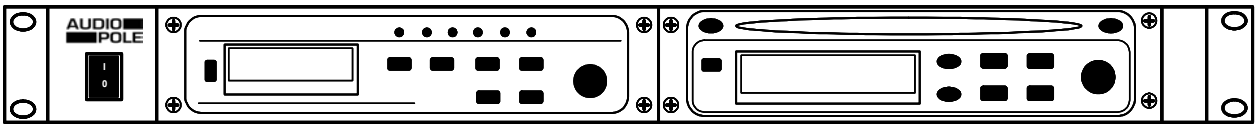

CDT-1

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT

Ce symbole indique la présence d'une tension électrique dangereuse.

Ce symbole fait référence à des informations à consulter dans le mode d'emploi.

DANGER: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR
Cet appareil ne contient aucun composant pouvant faire l'objet d'une maintenance par l'utilisateur.

ALIMENTATION
Ne brancher l'appareil que sur un courant correspondant aux caractéristiques indiquées au dos de celui-ci. Le non-respect de cette consigne pourrait occasionner incendies ou électrocutions, ou une panne non couverte par la garantie.

CABLE D'ALIMENTATION
Faire cheminer le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse être ni écrasé, ni plié et le garder à l'écart de l'humidité et de sources de chaleurs importantes. En cas de dégradation ou de coupure s'adresser au revendeur pour le remplacer par un cordon identique. Un cordon endommagé peut engendrer incendies ou électrocutions.
Ne pas utiliser de prolongateur du câble d'alimentation non conforme avec les caractéristiques de puissance de l'appareil et les normes de sécurité électrique.

MISE A LA TERRE
L'appareil doit être relié à la terre. **N'ôter en aucun cas le connecteur de masse du cordon d'alimentation.**

HUMIDITE
Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne pas y poser de récipient contenant un liquide risquant de se renverser. Ne manipuler aucun connecteur avec les mains humides. En cas d'orage, mettre l'appareil hors tension et le déconnecter de toute prise d'alimentation.

CHALEUR
Ne pas installer l'appareil dans un endroit soumis à une chaleur excessive ou au rayonnement direct du soleil. La température ambiante, en fonctionnement, ne doit pas être inférieure à 5°C (41°F) ou supérieure à 35°C (95°F)

INTERVENTION
Débrancher immédiatement l'appareil en cas d'introduction de liquides ou de corps étranger ainsi qu'en cas d'endommagement du câble d'alimentation.
Débrancher également l'appareil s'il émet de la fumée, une odeur ou un bruit inhabituel. S'adresser alors à un revendeur ou à une station technique agréée par Audiopole.

MISE AU REBUT

Ce symbole indique que l'appareil doit faire l'objet d'un tri sélectif lorsqu'il est mis au rebut afin de pouvoir procéder à la récupération et au traitement des déchets électriques et électroniques.

DESCRIPTION

FACE AVANT

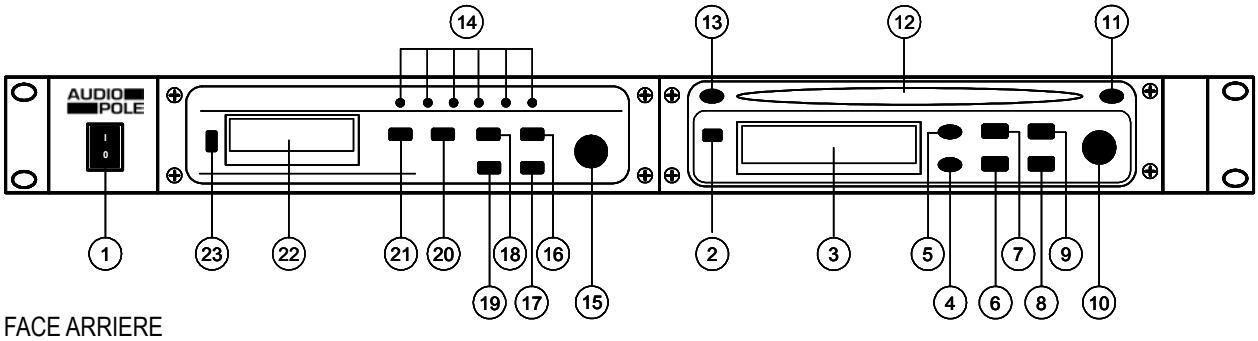

FACE ARRIERE

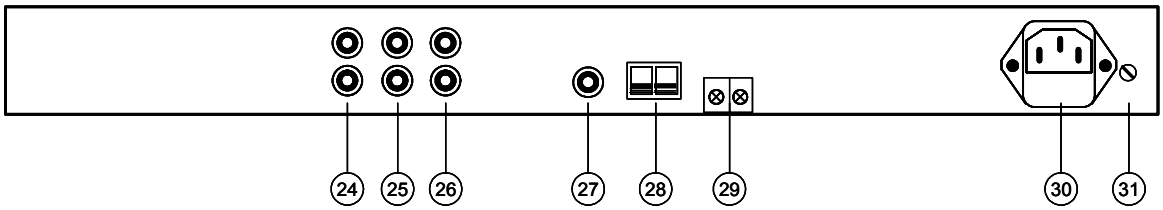

1	Interrupteur principal de mise sous tension	2	Interrupteur de mise sous tension du lecteur CD
3	Affichage du lecteur CD	4	Fonction répétition - UN/TOUS - Entrée
5	Fonction d'accès aléatoire (SHUFFLE)	6	Recherche et avance rapide
7	Fonction STOP lecture	8	Recherche et retour rapide
9	Fonction Lecture - Pause	10	Volume du lecteur CD
11	Ejection du CD	12	Fenêtre de chargement des CD
13	Mode PROGRAM	14	Mémoires stations radio
15	Volume du tuner	16	Recherche automatique des stations radio
17	Recherche et incrémentation des fréquences	18	Mémorisation d'une station radio
19	Recherche et décrémentation des fréquences	20	Sélecteur de bande - AM / FM
21	Sélecteur FM Stéréo / Mono	22	Afficheur LCD du tuner
23	Interrupteur de mise sous tension du tuner	24	Sorties audio du lecteur CD
25	Sorties audio "Priorité"	26	Sorties audio du tuner
27	Prise pour antenne FM	28	Prise pour antenne AM
29	Prise pour alimentation 12 V DC	30	Prise pour câble secteur 220V
31	Terminal pour mise à la terre		

Accessoires livrés avec l'appareil:
1 x antenne AM 1 x câble antenne FM 2 x cordons audio
1 x cordon secteur

INSTALLATION

1. Raccorder les cordons audio en "24" et "26" ou "25"
2. Raccorder le cordon secteur entre la prise "30" et l'alimentation électrique.
3. Raccorder l'antenne FM en "27" et l'antenne AM en "28"

MISE EN ROUTE

Mise sous/hors tension

- Appuyer sur "1"" pour alimenter l'appareil.
- Appuyer sur "2" et "23" pour la mise sous tension du tuner et du lecteur CD
- Appuyer sur "1" "2" et "23" pour la mise hors tension.

LECTEUR CD

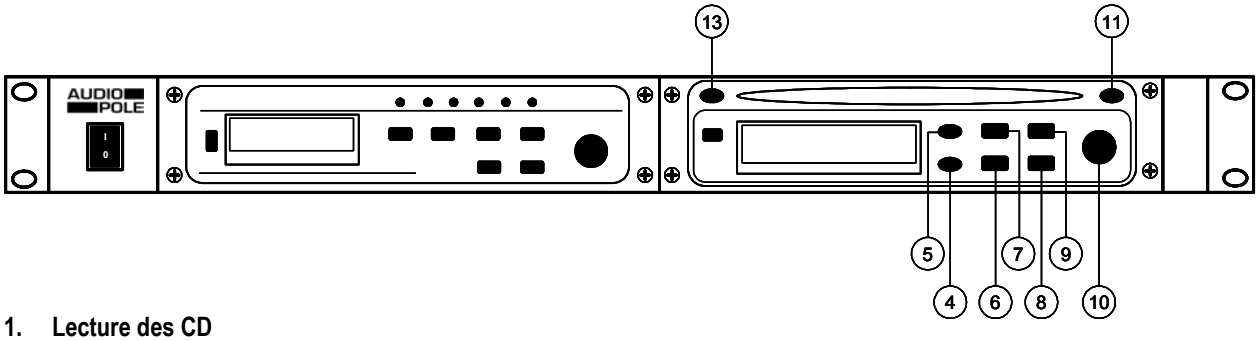

1. Lecture des CD

Ce lecteur accepte les CD de 12 cm de type CD-R et CD-RW contenant des fichiers audio. Ne pas utiliser de CD-ROM, CD-I, CDV, COMPUTER CD et mini CD de 8 cm.

- Insérer le CD avec la face de lecture vers le bas; la lecture commence automatiquement. Le numéro du morceau ainsi que sa durée sont affichés sur l'écran.
  Pour arrêter la lecture momentanément (mode PAUSE), appuyer sur la touche "9". Pour reprendre la lecture, appuyer de nouveau sur la touche "9".
- Pour arrêter définitivement la lecture appuyer sur la touche "7". L'écran affiche le nombre de morceau sur le CD et le temps total d'écoute.
- Une pression sur la touche "11" arête la lecture et éjecte le CD. En appuyant sur la touche "9" le CD sera ré inséré dans le lecteur. Si le disque n'est pas récupéré dans les 20 secondes, il est alors automatiquement ré inséré.

Remarques et précautions :
Lorsque l'écran affiche "ERROR" ou la lecture ne démarre pas, éjecter le CD, éteindre puis rallumer le lecteur. Le message d'erreur doit disparaître à la nouvelle mise sous tension.
Lorsque le CD est inséré dans le CDT-1 ou éjecté de celui-ci, il est impératif de ne pas forcer ou d'entraver son mouvement sous peine de détériorer le mécanisme de manière irréversible.

2. Fonctions principales

Sélection d'un morceau pendant la lecture
Appuyer sur les touches "6" ou "8", pour incrémenter ou décrémenter le numéro des morceaux. Une pression sur la touche "9" lancera le morceau sélectionné.

Sélection d'une partie d'un morceau pendant la lecture
- Appuyer et maintenir les touches "6" ou "8" pour activer l'avance ou le retour rapide jusqu'à la partie recherchée.
- Relâcher la pression sur les touches pour revenir à la lecture normale.

Mode PROGRAM *(Programmation jusqu'à 20 morceaux avec choix de l'ordre et nombre de passages)*
- Appuyer sur la touche "13", P1 s'affiche. Appuyer sur les touches "6" ou "8" pour la sélection des morceaux.
- Appuyer sur la touche "5", pour enregistrer le numéro du morceau.
- Répéter l'opération pour les autres morceaux.
- Appuyer sur la touche "9" pour démarrer la lecture des morceaux programmés.

Remarque :
Les données enregistrées dans le mode PROGRAM s'effacent lorsque l'alimentation est coupée ou le CD éjecté.

Mode SHUFFLE *(Programmation aléatoire)*
- Appuyer sur la touché "5" pendant l'arrêt ou la lecture du CD ; une sélection aléatoire de tous les morceaux est alors lancée.
- Appuyer de nouveau sur la touche "5", la fonction est alors désactivée.

Mode REPEAT *(Répétition d'un ou plusieurs morceaux)*
- Appuyer sur la touche "4" une fois que le morceau à répéter est sélectionné.
- Une deuxième pression sur la touche "4" répète tous les morceaux du CD.
- Une troisième pression sur la touché "4" désactive la fonction

Le niveau de sortie du lecteur CD est réglable par le bouton "10".

TUNER

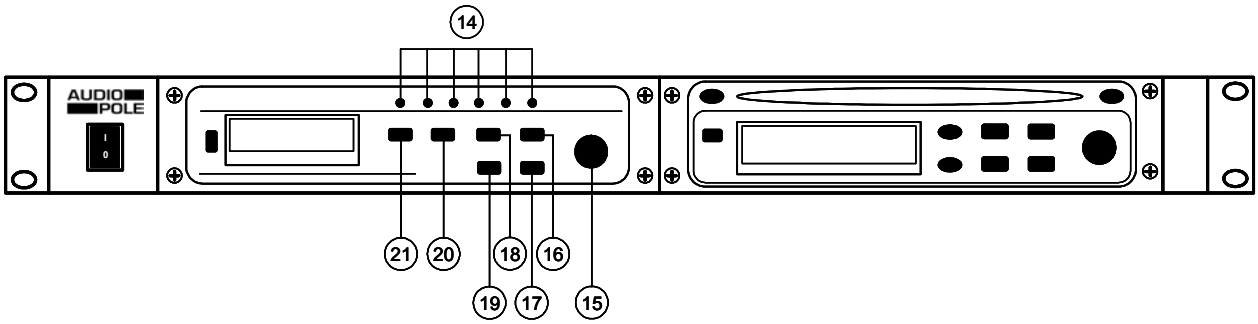

- Appuyer sur la touche "20", pour sélectionner les bandes de fréquences FM1, FM2 ou AM
- Appuyer sur la touche "17" ou "19", pour rechercher la fréquence de la station désirée.
- Appuyer sur la touche "16", l'écran affiche AUTO; appuyer ensuite sur la touche"17" ou "19" pour activer la recherche automatique et l'arrêt sur la station désirée.
- A l'écoute d'une station stéréo dans les bandes FM1 ou FM2, l'écran affiche Stereo. La sélection stéréo/mono peut-être alors activée en appuyant sur la touché "21". Cette fonction n'est pas disponible dans la bande AM.
- Pour mémoriser une station appuyer sur la touche "18" à l'affichage de la fréquence et appuyer sur une des 6 touches mémoires "14". Répéter le processus pour l'ensemble des autres mémoires. Pour l'écoute d'une station mémorisée appuyer simplement sur une des touches "14".

Le niveau de sortie du tuner est réglable par le bouton "15".

SORTIE PRIORITAIRE

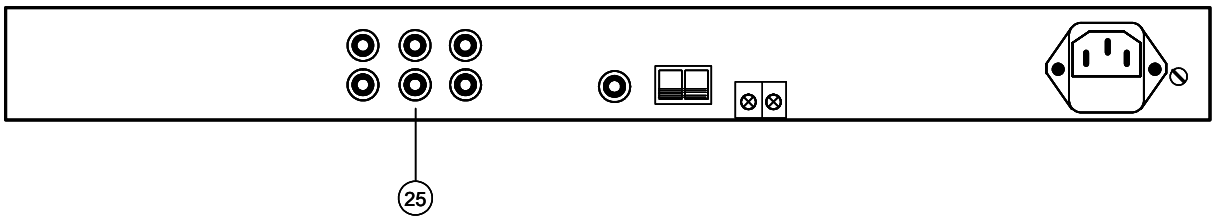

Raccorder un cordon audio sur la sortie "25".
Lorsque le tuner et le lecteur CD sont tous deux sous tension, le CD à la priorité d'écoute. Dès que ce dernier a terminé la lecture, le tuner prend alors le relais.

CARTACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plage de fréquence radio :		
	FM 1	87,5 MHz – 108 MHz
	FM 2	87,5 MHz – 108 MHz
	AM	522 KHz – 1.620 KHz ou 531 KHz – 1.605 KHz
18 présélections mémoires :		FM 1 x 6, FM 2 x 6, AM x 6
Rapport S/B 1KHz (CD) :		> 80 dB
Diaphonie (CD) :		> 60 dB
Niveau de sortie :		0,4V ± 0,05V
Réponse en fréquence (CD) :		20HZ – 20KHZ ± 3 dB
Alimentation principale :		220V / 50HZ
Alimentation continue :		12V DC
Dimensions (L x H x P) :		438 x 43 x 295 mm

GARANTIE

Cet appareil est garanti pièces et main d'œuvre contre tout défaut de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat par son premier utilisateur.

Conditions de garantie

1. L'appareil a bien été installé et mis en œuvre en observant les consignes données dans ce mode d'emploi.
2. L'appareil n'a pas été détourné de sa destination, de manière volontaire ou accidentelle, et n'a pas subi de détérioration ou de modification autre que celles décrites ici ou explicitement autorisées par AUDIOPOLE.
3. Toutes les éventuelles modifications ou réparations ont bien été effectuées par une station technique agréée AUDIOPOLE.
4. L'appareil défectueux doit être retourné auprès du revendeur ayant effectué la vente ou à défaut auprès d'une station technique agréée AUDIOPOLE avec la preuve d'achat.
5. L'appareil a été convenablement conditionné pour éviter tout dommage pendant le transport.

AUDIOPOLE

33, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94120 FONTENAY SOUS BOIS
France
Tél: + 33 (0)1 45 14 47 80
Fax: + 33 (0)1 45 14 47 90
www.audiopole.fr